

AUTOMATE™



Push 15

Programmieranleitung

MT02-0101-XXX008_v1.0_20201014

SICHERHEIT

WARNHINWEIS: Wichtige Sicherheitshinweise, die Sie vor der Installation und dem Gebrauch lesen sollten.

Eine nicht fachgerechte Installation oder Handhabung des Gerätes kann zu erheblichen gesundheitlichen Verletzungen führen und hebt die Gewährleistung und die Herstellerhaftung auf. Im Interesse der Personensicherheit ist es wichtig, die beigefügten Sicherheitsanweisungen zu befolgen. Bewahren Sie diese Anleitung zum zukünftigen Nachlesen auf.

- Das Gerät darf nicht mit Wasser, Feuchtigkeit, feuchten und nassen Umgebungen oder extremen Temperaturen in Kontakt kommen.
- Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Funktionen oder ohne ausreichende Auffassungsgabe und Kenntnisse sollten dieses Produkt nicht bedienen dürfen.
- Der Einsatz oder die Modifizierung des Geräts, die von dieser Betriebsanleitung abweichen, bewirken den Haftungsausschluss.
- Die Installation und das Programmieren ist von einem entsprechend qualifizierten Installateur vorzunehmen.
- Beachten Sie die Installationsanweisungen beim Einsatz mit motorisierten Rollos
- Regelmäßige Kontrolle auf unsachgemäße Handhabung.
- Nicht einsetzen, wenn eine Reparatur oder eine Neueinstellung vorgenommen werden muss.
- Halten Sie während der Inbetriebnahme ausreichend Abstand ein.
- Ersetzen Sie die Batterie durch einen geeigneten Batterietyp.

WARNHINWEIS: Die Batterie darf nicht in den Mund genommen werden, Verätzungsgefahr.

Dieses Produkt enthält eine Münz-/Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in weniger als 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tode führen könnten. Halten Sie neue und bereits gebrauchte Batterien von Kindern fern. Sollte sich das Batteriefach nicht mehr richtig schließen lassen, dürfen Sie das Produkt nicht mehr einsetzen und es muss fern von Kindern aufbewahrt werden. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinem Körperteil geraten sind, müssen Sie unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Das Gerät muss separat vom Hausmüll entsorgt werden. **FCC ID: ZAGGZMT020101008** **IC: 21769-MT020101008**



Betriebstemperatur Bereich : -10°C to +50°C
Bewertung: 3VDC, 15 mA

FCC und ISED Erklärung

Erklärungsanweisungen für AEE Haushaltgeräte mit Batterien oder abnehmbaren Akkus

Informationshinweis für Benutzer

In Bezug auf der Richtlinie 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und der RICHTLINIE 2006/66/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altalkumulatoren:

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist.

Der Benutzer muss das Gerät und die Batterie daher am Ende ihrer Nutzungsdauer unentgeltlich bei den entsprechenden kommunalen Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgeben oder beim Kauf eines neuen gleichartigen Geräts dem Händler mit den folgenden Modalitäten zurückzugeben:

- sowohl tragbare Batterien als auch Kleingeräte, d. h. Geräte mit mindestens einer Außenseite von maximal 25 cm, sind unentgeltlich und unverbindlich, ohne Kaufpflicht, in Geschäften mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronik-Altgeräten von mehr als 400 Quadratmetern abzugeben. Für kleinere Geschäfte ist diese Modalität optional.

- für Geräte mit Abmessungen über 25 cm ist die Rücknahme in allen Verkaufsstellen im 1:1- Modus vorgesehen, d. h. die Rücknahme an den Einzelhändler erfolgt nur bei Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät folgende Arten von tragbaren Batterien oder Akkus enthält, die vom Benutzer herausgenommen werden können: Lithium-Metall-Knopfzelle.

Solche Batterien oder Akkus können nach folgender Anleitung entfernt werden:

Drehen Sie den Batterieabdeckung mit einer Münze. Der Benutzer muss das Gerät und die Batterie daher am Ende ihrer Nutzungsdauer unentgeltlich bei den entsprechenden kommunalen Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgeben. Die angemessene getrennte Müllsammlung zur Gewährleistung des anschließenden fachgerechten Recyclings und der umweltfreundlichen Entsorgung des Altgerätes sowie der entsprechenden Batterien/Akkus trägt dazu bei, etwaige negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern und begünstigt die Wiederverwertung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Die rechtswidrige Entsorgung von Geräten, Batterien und Akkus vonseiten des Benutzers bewirkt, dass die von der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Sanktionen angewendet werden

1. MONTAGE

Die kompletten Montageanweisungen für das jeweilige Hardwaresystem finden Sie im separaten Montagehandbuch für das Rollease Acmeda System.

2. BATTERIE-HANDHABUNG

Für Batteriemotoren; Vermeiden Sie eine komplette und länger dauernde Batterieentladung und laden Sie die Batterie wieder auf, sobald diese vollständig leer ist


LADEHINWEISE

Laden Sie Ihren Motor, je nach Motormodell, 6-8 Stunden lang, wie es in der Bedienungsanleitung des Motors aufgeführt wird.




Während des Motorbetriebs gibt der Motor bei einem schwachen Ladezustand 10 Signaltöne ab, um den Bediener darauf hinzuweisen, dass die Batterie aufgeladen werden muss.


P1 ANBRINGUNG

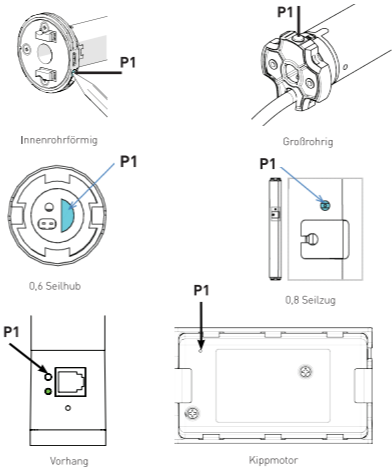

SCHALTFLÄCHENÜBERSICHT

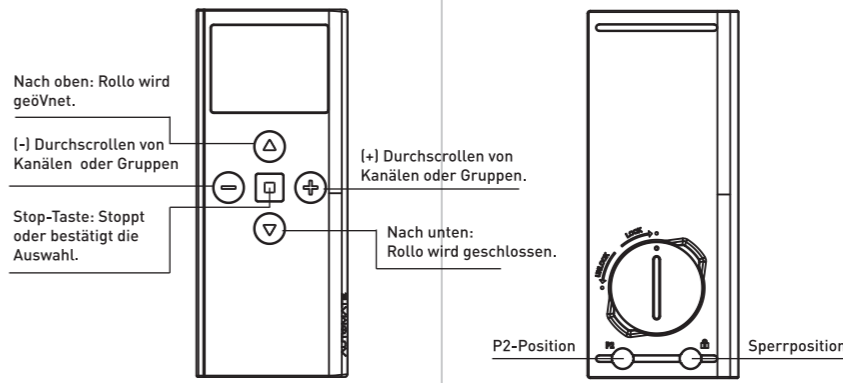

WANDMONTAGE

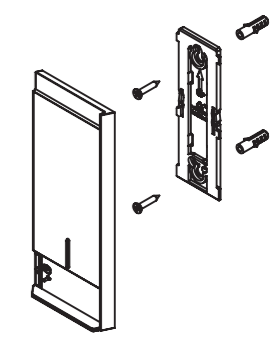

Befestigen Sie die Basis mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand.

AUFLADEN DES KABELLOSEN LI-IONEN-MOTORS




SCHRITT 1
Drehen Sie die Verschlusskappe, um den Motorkopf freizulegen

SCHRITT 2
Finden Sie die nächstliegende Stromquelle und schließen Sie das Ladegerät an (ggf. mit einem Verlängerungskabel)

SCHRITT 3
Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den Motor - Überprüfen Sie das grüne Blinklicht und verwenden Sie das Ladegerät solange, bis das grüne Licht durchgehend grün leuchtet.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass je nachdem wie leer Ihre Batterie gerade ist, dieser Vorgang bis zu acht Stunden lang dauern kann.
- Jedes Handy-Ladegerät kann auch zum AuGaden Ihres Motors eingesetzt werden

SCHRITT 4
Ziehen Sie den Stecker heraus und stecken Sie die Verschlusskappe wieder auf, um den Motorkopf abzudecken.

AUSWECHSELN DER BATTERIE

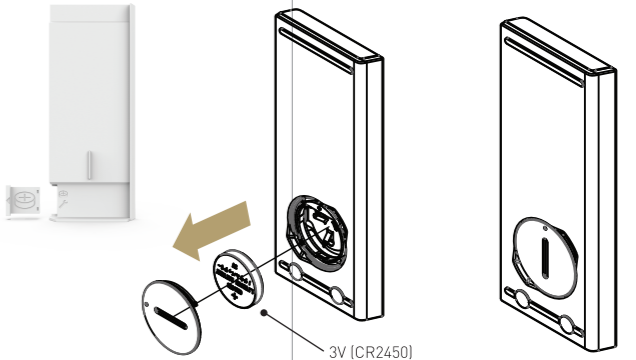

Drehen Sie den Batteriefachdeckel mit einer Münze/einem Werkzeug, das sich in der Ladestation befindet, zum Entriegeln und setzen Sie die Batterie mit der negativen Seite nach oben ein.


Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an, indem Sie den Deckel in die Verriegelungsposition drehen.

Dieser Installationsassistent sollte nur für Neuinstallationen oder das Zurücksetzen des Motors auf die Fabrikeinstellungen eingesetzt werden. Es kann sein, dass bestimmte Arbeitsschritte nicht funktionieren, wenn Sie die Einrichtungsschritte nicht von Anfang an beachtet haben.

INSTALLATIONSASSISTENT


FERNBEDIENUNG EINSCHALTEN

SCHRITT 1.

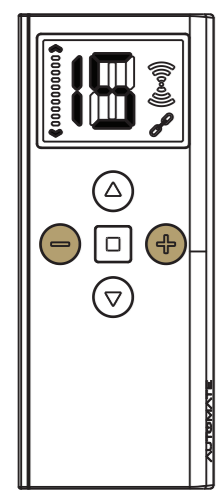

Wählen Sie den zu programmierenden Kanal, indem Sie mit den Tasten (+) oder (-) durch die Kanäle scrollen

SCHRITT 2.

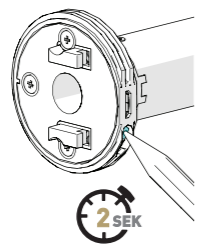

* Interner Kanal wird angezeigt. Für spezifische Geräte wird auf „P1-Positionen“ verwiesen

Drücken Sie am Motor die P1-Taste 2 Sekunden lang, bis der Motor wie folgt reagiert.




Während der 4 Sekunden halten Sie auf der Fernbedienung die Stop-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt. Der Motor reagiert mit einem Jog and einem Signalton




PRÜFEN SIE DIE DREHRICHTUNG

SCHRITT 3.
Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Motordrehrichtung zu überprüfen. Bei korrekter Einstellung fahren Sie mit dem Schritt 5 fort.

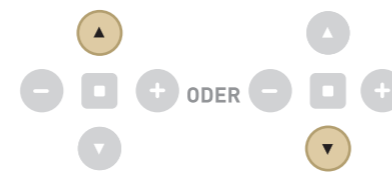

ÄNDERN SIE DIE DREHRICHTUNG


SCHRITT 4.
Wenn die Drehrichtung rückgängig gemacht werden soll, halten Sie die beiden Pfeiltasten Auf und Ab für 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt, bis der Motor reagiert.

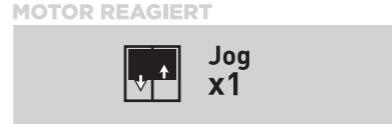

Die Motorrichtungsumkehr ist auf diese Weise nur bei der Erstinbetriebnahme möglich.

EINSTELLUNG DES OBEREN GRENZWERTES

SCHRITT 5.

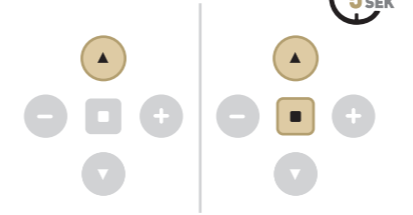


Durch ein mehrmaliges Drücken des Aufwärtspeils bringen Sie die Verdunkelung auf die von Ihnen gewählte Obergrenze. Dann drücken und halten Sie den Pfeil und die Stop-Taste gleichzeitig

Bei Bedarf mehrmals den Pfeil antippen oder gedrückt halten; zum Stoppen auf den Pfeil drücken.



EINSTELLUNG DES UNTEREN GRENZWERTES

SCHRITT 6.

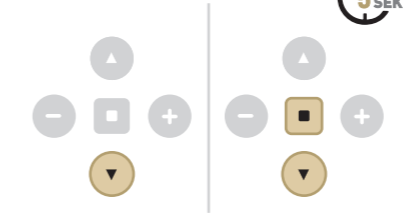


Durch ein mehrmaliges Drücken des Abwärtspeils bringen Sie die Verdunkelung auf die von Ihnen gewählte Untergrenze. Dann drücken und halten Sie den Pfeil und die Stop-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um den Grenzwert abzuspeichern.

Bei Bedarf mehrmals den Pfeil antippen oder gedrückt halten; zum Stoppen auf den Pfeil drücken.




REGISTRAZIONE DEL FINECORSO

SCHRITT 7.

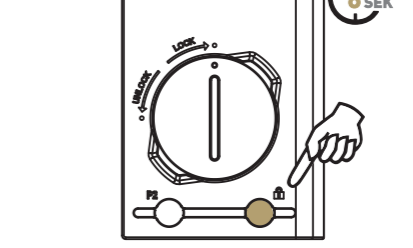


Wiederholen Sie die Schritte 1-6 für weitere Motoren. Wenn Sie fertig sind, halten Sie 6 Sekunden lang die Sperrtaste gedrückt, während Sie auf die LED achten, und halten Sie die Taste gedrückt, bis auf der Anzeige ein L erscheint.

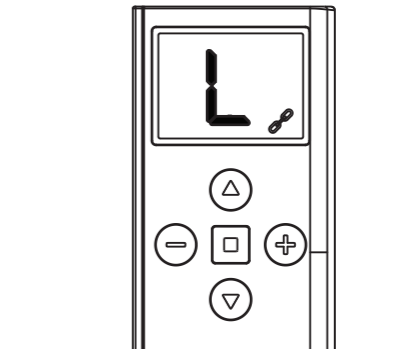


MOTOR-RESET-VORGANG WERKSRESET

Um alle Einstellungen im Motor zurückzusetzen, drücken und halten Sie die P1-Taste 14 Sekunden lang gedrückt. Nun sollten Sie 4 unterschiedliche Jogs sehen, die von 4 Signaltönen am Schluss bestätigt werden.

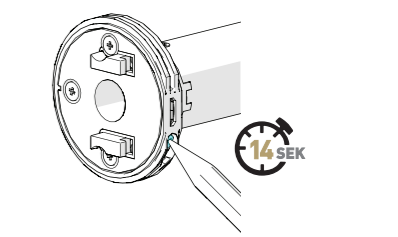

*Interner Kanal wie in der obigen Abbildung

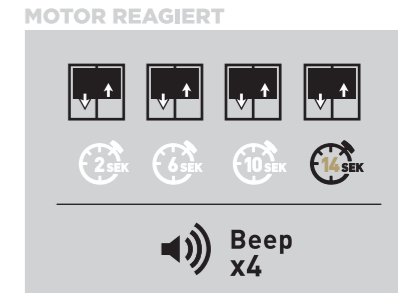




GRUPPENKANAL-PROGRAMMIERMODUS


Das Hinzufügen von Einzelkanälen (1-15) ist zur Erstellung von benutzerdefinierten Gruppenkanälen (A-E) ebenfalls möglich

SCHRITT 1.

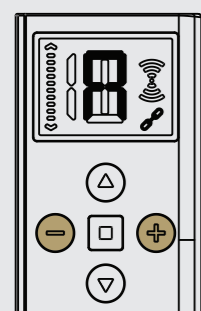


Zum Programmieren eines Gruppenkanals aus A-E wählen

SCHRITT 2.

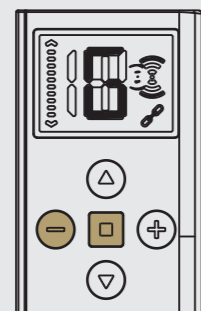


Halten Sie die Tasten [-] und STOP für 4 Sekunden gedrückt. Währenddessen wird im Display „G“ angezeigt. Zum Programmieren eines Gruppenkanals aus A-E wählen [Wenn 90 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden, beendet die Fernsteuerung diesen Modus]

SCHRITT 3.

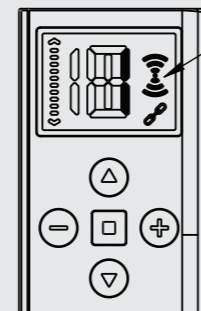


Die Fernsteuerung befindet sich jetzt im Gruppenkanal-Programmiermodus. Daraufhin wird das Signalzeichen und der Einzelkanal 1 angezeigt

SCHRITT 4.

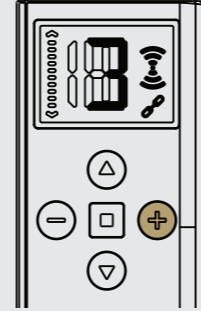


Drücken Sie die Taste [+], um den gewünschten Einzelkanal auszuwählen, den Sie zu dieser Gruppe hinzufügen möchten [Kanal 3 wird als Beispiel herangezogen] Hinweis: Nur die Taste [+] kann zum Durchscrollen der Kanäle eingesetzt werden

SCHRITT 5.

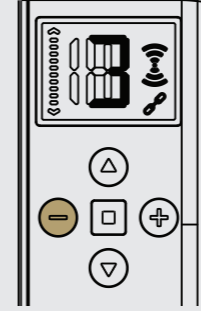


Mit der Taste [-] schalten Sie die Zuweisung zum Gruppenkanal ein/aus. Hinweis: Der Gruppenkanal-Indikator weist darauf hin, dass ein Kanal hinzugefügt wurde.

SCHRITT 6.

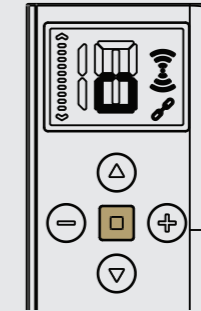

Wenn Sie die gewünschten Einzelkanäle hinzugefügt haben, drücken Sie die STOP-Taste, um die Änderungen zu bestätigen. Der obere Bildschirm wird 4 Sekunden lang angezeigt


SCHRITT 7.

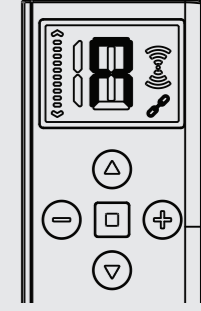

Die Fernbedienung ist nun wieder im Normalmodus. Der Gruppenkanal ist nun betriebsbereit.


GRUPPENKANAL-ANSICHTSMODUS

SCHRITT 1.

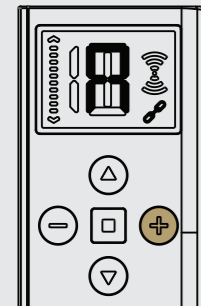


Scrollen Sie durch die Kanäle 1-15 und wählen Sie einen Gruppenkanal von A-E zur Ansicht

SCHRITT 2.

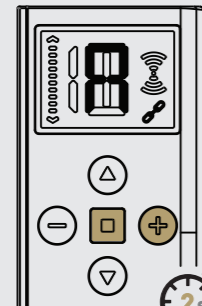


Sobald Sie die Gruppenkanäle, die Sie sich ansehen möchten, ausgewählt haben, halten Sie die Tasten [+] und STOP für 2 Sekunden lang gedrückt

SCHRITT 3.

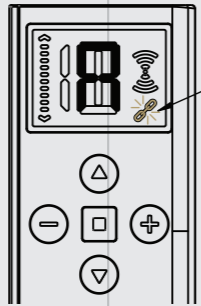


Die Fernbedienung befindet sich nun im Gruppen-Kanalanzeigemodus. Das Verknüpfungssymbol blinkt, und die hinzugefügten Einzelkanäle werden angezeigt.

SCHRITT 4.

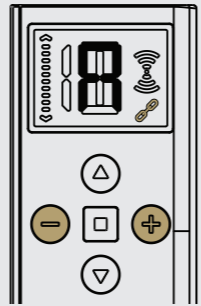


Drücken Sie die Tasten [+] und [-], um durch die hinzugefügten Kanäle zu scrollen.

SCHRITT 5.

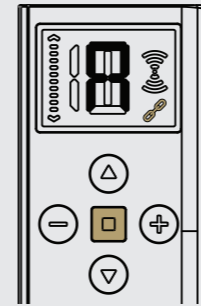


Drücken Sie auf die Stop-Taste, um den Vorgang zu beenden

NIVELLIERUNGSSTEUERUNGSFUNKTION

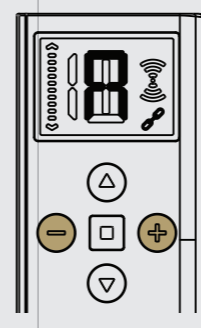


Wählen Sie den gewünschten Kanal oder die gewünschte Gruppe, die Sie steuern möchten

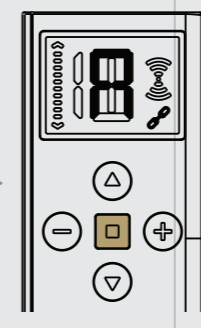


Tippen Sie zweimal auf die Stop-Taste, nicht auf die Nivelliersteuerungsleiste. Drücken Sie nun die Taste Auf oder Ab, um den gewünschten Prozentsatz der Verdunkelung einzustellen. Nach 2 Sekunden bewegt sich die Verdunkelung/en auf diesen Prozentsatz zu.

KANAL- ODER KATEGORIEAUSWAHL

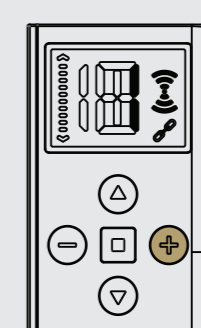


Drücken Sie die Taste [+], um durch die Kanäle oder Gruppen zu schalten.

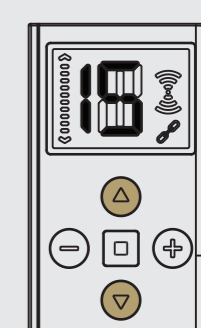


Wenn Sie den gewünschten Kanal oder die gewünschte Gruppe ausgewählt haben, drücken Sie die Tasten [+] und [-], um Öffnungs- oder Schließungsanweisungen zu versenden.


GRUPPEN AUSBLENDEN

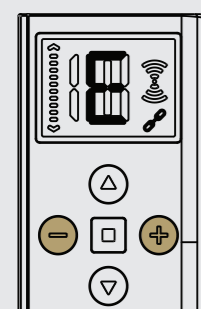

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Tasten Kanal AUF und AB, bis im Display „E“ angezeigt wird.

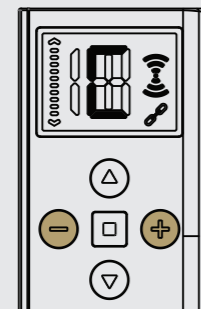


Wählen Sie die Tasten + oder - und scrollen Sie durch alle Kanäle, die Sie ausblenden möchten

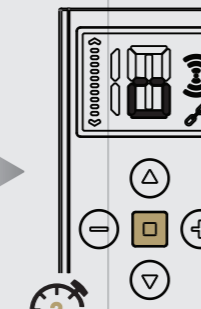


Drücken und halten Sie die Stop-Taste zur Bestätigung. Der Buchstabe „o“ wird angezeigt.


KANÄLE AUSBLENDEN

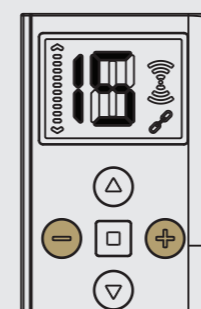

Halten Sie die Tasten Kanal AUF und AB 5 Sekunden lang gedrückt, bis im Display die ZiVer 15 angezeigt wird.

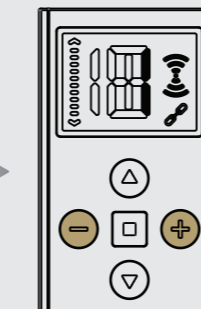


Wählen Sie die Tasten + oder - und scrollen Sie durch alle Kanäle, die Sie ausblenden möchten

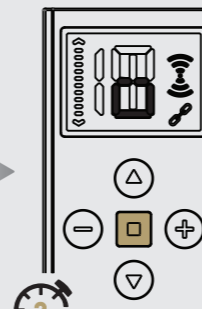


Drücken und halten Sie die Stop-Taste zur Bestätigung. Der Buchstabe „o“ wird angezeigt.

DEAKTIVIEREN DER BEGRENZUNGSEINSTELLUNG

Dieser Modus soll nach Abschluss aller Schattenprogrammierungen aktiviert werden. Der Benutzermodus schützt vor einem versehentlichen oder unbeabsichtigten Wechseln der Grenzwerte.

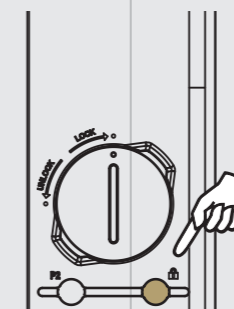

Drücken Sie den Schalter in die verriegelte oder entriegelte Position.

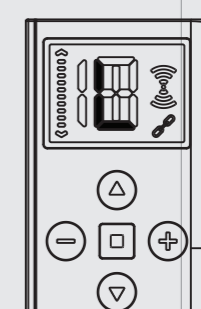


Durch Betätigen der Verriegelungstaste wird auf dem LED-Bildschirm zwischen verriegelt und entriegelt umgeschaltet.

FAVORITENPOSITION EINSTELLEN




Bewegen Sie den Sonnenschutz in die gewünschte Position, indem Sie auf der Fernbedienung auf die Tasten AUF oder AB drücken.

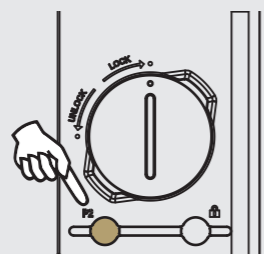



Drücken Sie die Taste P2 am Steuergerät

MOTOR REAGIERT

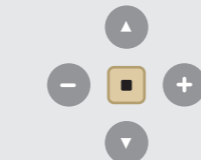

Drücken Sie die Stop-Taste der Fernbedienung.

MOTOR REAGIERT

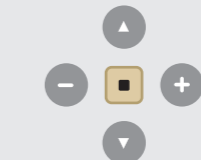

Drücken Sie die Stop-Taste der Fernbedienung.

MOTOR REAGIERT

